


調整室

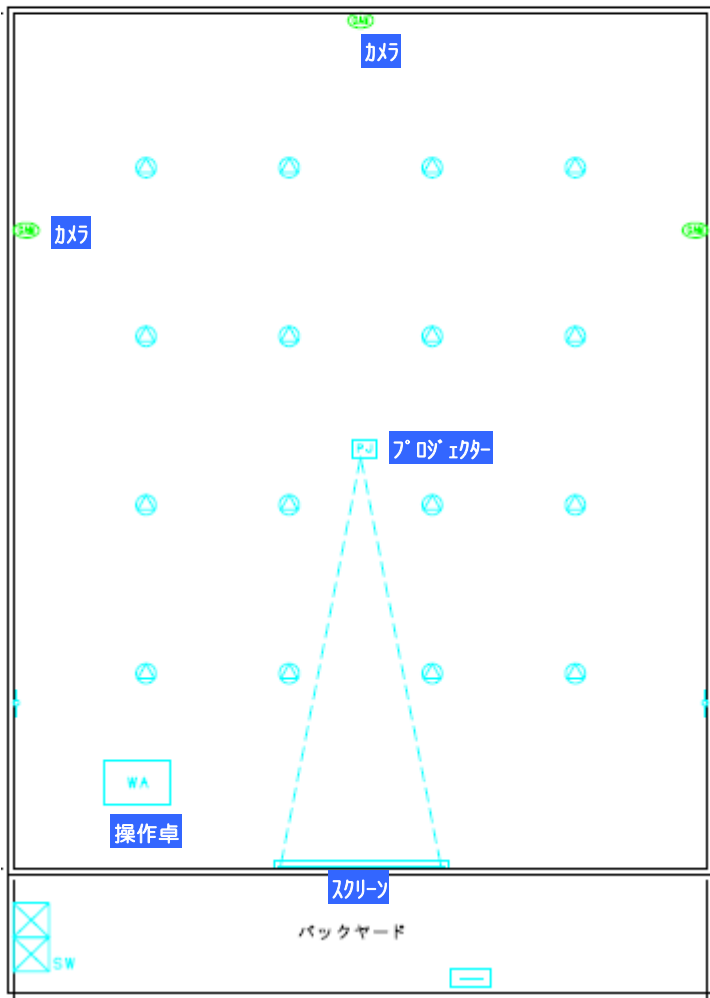

機器収納ラック



筑波大学 AV設備簡易取扱説明書


情報メディアユニオン2Fメディアホール

マイクの使い方

- ① 主電源をONにします。
- ② マイクの電源をONにします。(ハンドマイク、タイピンマイク共)



- ③ ハンドマイク、タイピンマイクの音量ミキサーの主音量で調整します。
- ④ 終了する時はマイク及び主電源をOFFにしてください。

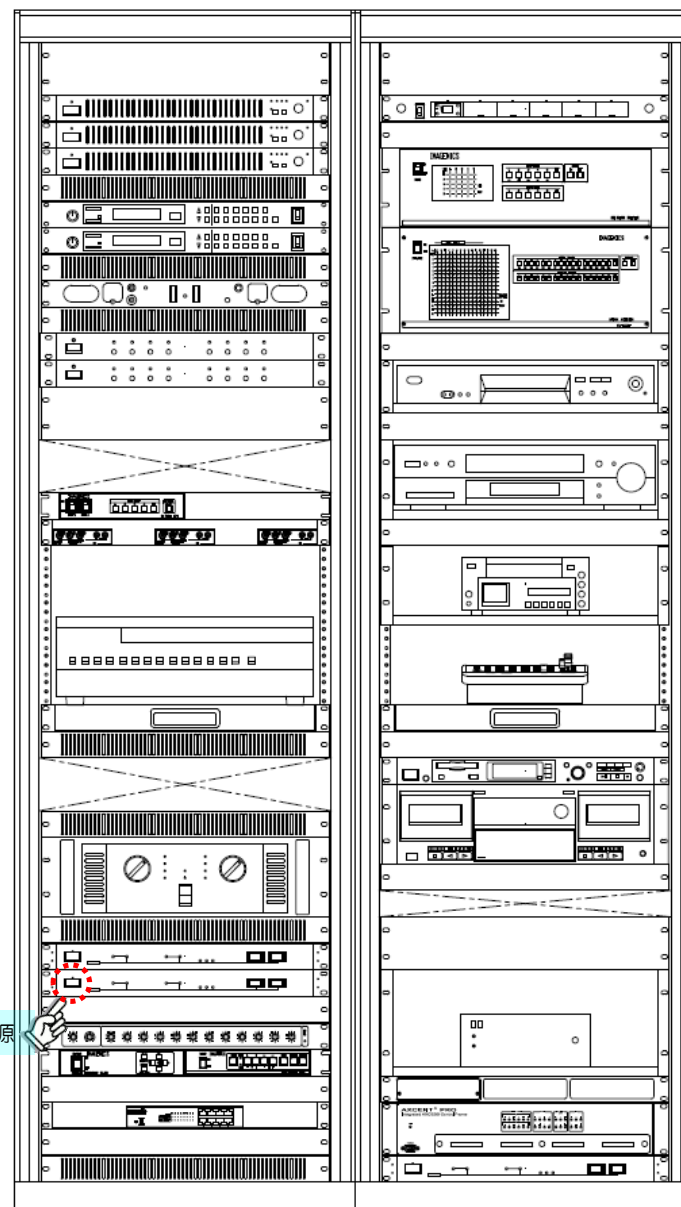

プロジェクターの使い方

- ① 主電源をONにします。
- ② 外部入力パネルに機器を接続します。
- ③ スクリーンをリモコンで降ろします。
- ④ リモコンでプロジェクターの電源をONにする。



映像選択は、既存のタッチパネルで行います。



タッチパネル

【終了する時は】

- ⑤ リモコンでプロジェクターの電源をOFFにしてください。
- ⑥ スクリーンをリモコンで収納してください。
- ⑦ 主電源をOFFにしてください。



RGB+音声



ビデオ



②外部入力パネル

AV操作卓




RGB+音声



ビデオ



②外部入力パネル

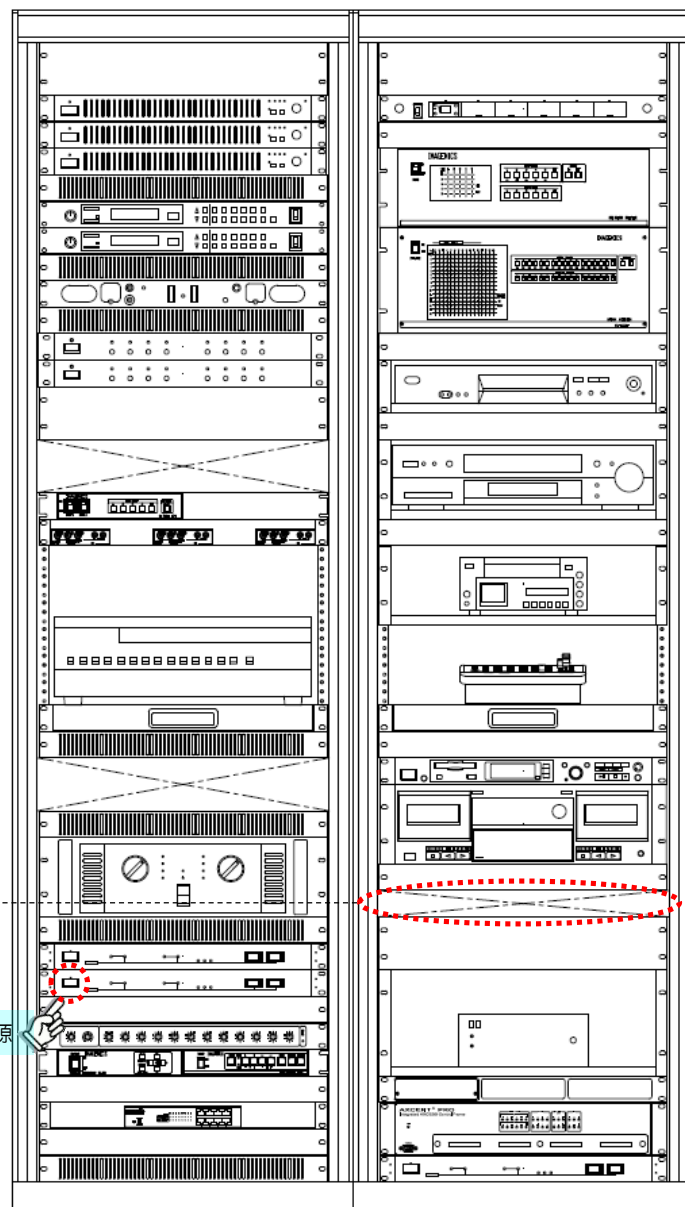

カメラの操作方法（赤外線リモコン）

【カメラの向きを変える】

1.上下左右に動かす

〔◀▶▲▼〕ボタンで操作します。

【ズーム機能を使う】

拡大（ズームイン）：

〔ZOOM〕の〔T〕ボタンを押す


縮小（ズームアウト）：

〔ZOOM〕の〔W〕ボタンを押す

【向きやズームのスピードを切り替える】

高速にする：〔FAST〕ボタンを押す。

低速にする：〔SLOW〕ボタンを押す。

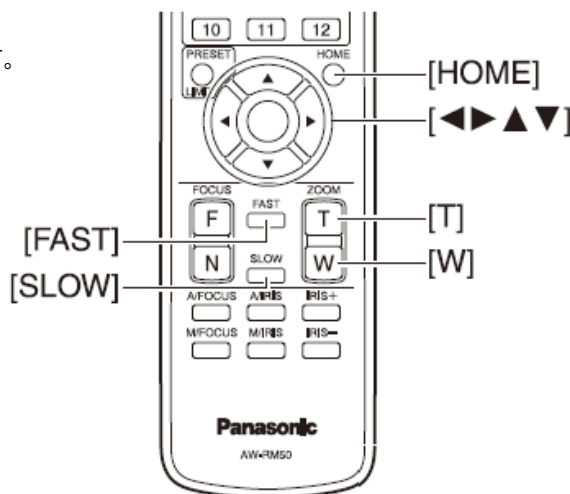

【プリセットメモリーの登録】

1.撮影する映像をモニターに映す

パン・チルトボタンやズームボタンを操作して、カメラアングルを決めます。

2.「PRESET」ボタンを押しながら、登録したいプリセットメモリNo.のボタンを押す

【プリセットメモリーの呼出し】

1.プリセットメモリーが登録されているボタンを押す

カメラの操作方法（リモートコントローラ）

※カメラの電源ON/OFF操作は、P4を御参照ください。

①操作したいカメラを選択します。


■撮影ポジションの登録及び呼出しが可能です。

※詳細はP5を御参照ください。



③ズーム操作を行います。

②パン・チルトレバーでカメラの向きを調整します。

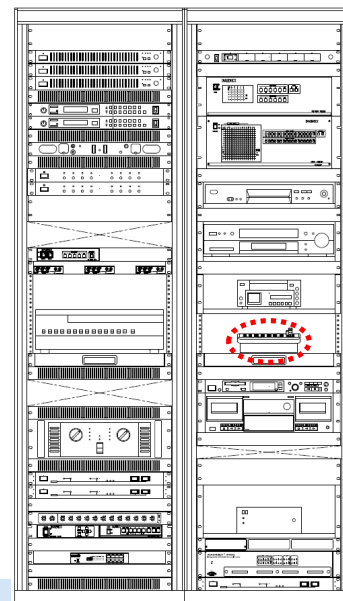

リモートカメラの電源の入れかたと切りかた

複数の電源を入れる

- 1 MENU ボタンを ON にする
MENU ボタンを押して点灯させます。
- 2 PRESET MEMORY/MENU 8 ボタン (CAMERA) を ON にする
ボタンを押して点灯させると、LCD パネルに [CAMERA] メニューが表示されます。

[1] GROUP ▼

- 3 F1 ダイヤルを回して [POWER] メニューを表示し、F1 ダイヤルを押す

[2] POWER ◆

F1 ダイヤルを押す

1. CAM POWER ▼
ALL OFF↓

すべての電源を入れる

- 4 F2 ダイヤルを回して [ALL ON] を選択し、F2 ダイヤルを押す

1. CAM POWER ▼
ALL ON↓

すべてのリモートカメラの電源が入ります。

選択中のグループの電源を入れる

- 4 F2 ダイヤルを回して [GROUP ON] を選択し、F2 ダイヤルを押す

1. CAM POWER ▼
GROUP ON↓

選択中のグループのリモートカメラの電源が入ります。

リモートカメラの電源の入れかたと切りかた

■リモートカメラの電源の切りかた

リモートカメラの電源の切りかたには、下記の方法があります。

- 1 台ずつ電源を切る
- 複数の電源を切る
 - ◇ すべての電源を切る
 - ◇ 選択中のグループの電源を切る

以降にそれぞれの操作について説明します。


1 台ずつ電源を切る

- 1 リモートカメラを選択する

該当の CAMERA STATUS/SELECTION ボタンを長押しすると、LCD パネルの upper 段にリモートカメラの名称、下段に POWER ON が表示されます。

- 2 F2 ダイヤルを回して [OFF] を選択し、F2 ダイヤルを押す

選択したリモートカメラの電源が切れます。

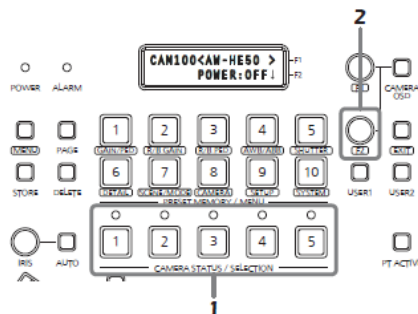

複数の電源を切る

- 1 MENU ボタンを ON にする
MENU ボタンを押して点灯させます。
- 2 PRESET MEMORY/MENU 8 ボタン (CAMERA) を ON にする
ボタンを押して点灯させると、LCD パネルに [CAMERA] メニューが表示されます。

[1] GROUP ▼

- 3 F1 ダイヤルを回して [POWER] メニューを表示し、F1 ダイヤルを押す

[2] POWER ◆

F1 ダイヤルを押す

1. CAM POWER ▼
ALL OFF↓

すべての電源を切る

- 4 F2 ダイヤルを回して [ALL OFF] を選択し、F2 ダイヤルを押す

1. CAM POWER ▼
ALL OFF↓

すべてのリモートカメラの電源が切れます。

選択中のグループの電源を切る

- 4 F2 ダイヤルを回して [GROUP OFF] を選択し、F2 ダイヤルを押す


1. CAM POWER ▼
GROUP OFF↓

選択中のグループのリモートカメラの電源が切れます。

プリセットメモリーを設定、操作する

本機には、リモートカメラが撮影する位置と設定を、リモートカメラに登録する機能があります。
最大 100 個まで登録が可能です。
下記の位置と設定を登録することができます。

- パン/チルト位置
- ズーム位置
- フォーカス位置
- レンズ絞り (マニュアルアイリスのみ)
- ホワイトバランスモード

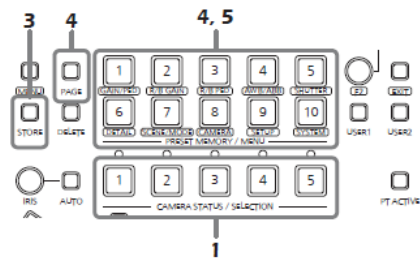

続けて登録する場合には、2～5 の操作を繰り返します。

- 続けて同じ「ページ番号」の中で、別の「ページ内番号」を指定する場合には、4 の操作は行わずに 5 の操作を行うだけで登録されます。
- AW-HE50 にプリセットメモリーを登録した場合、プリセット番号に該当する PRESET MEMORY/MENU ボタンが点灯します。

ご注意
プリセットメモリーとして登録できる数や設定は、リモートカメラによって異なります。
詳しくは、該当機種取扱説明書をご確認ください。

■プリセットメモリーの登録

1 CAMERA STATUS/SELECTION ボタンの 1～5 を押して操作するリモートカメラを選択する

2 撮影する映像をモニターに出力する

PAN/TILT レバーと ZOOM ボタンを操作して、登録するカメラアングルを決めます。
必要に応じてフォーカスとアイリスを調整してください。

3 STORE ボタンを押す

4 PAGE ボタンを押した後に PRESET MEMORY/MENU ボタンを押して、登録する「ページ番号」を指定する

ここでは、プリセットメモリーとして登録する「ページ番号」を指定します。
● プリセット番号、ページ番号、ページ内番号の関係は、<プリセット番号と登録ページ>を参照してください。

5 PRESET MEMORY/MENU ボタンを長押しして「ページ内番号」を指定する

「ページ内番号」が指定されると同時に、プリセットメモリーが登録されます。

ご注意
「ページ内番号」を指定するときは、PRESET MEMORY/MENU ボタンを長押ししてください。

<プリセット番号と登録ページ>

プリセット番号	ページ番号	ページ内番号
1～10	1	1～10
11～20	2	1～10
21～30	3	1～10
31～40	4	1～10
41～50	5	1～10
51～60	6	1～10
61～70	7	1～10
71～80	8	1～10
81～90	9	1～10
91～100	10	1～10

メモ

例：プリセットの 21 を指定する場合
PAGE ボタン→PRESET MEMORY/MENU 3 ボタン
→PRESET MEMORY/MENU 1 ボタンとなります。

プリセットメモリーを設定、操作する

■プリセットの実行

1 CAMERA STATUS/SELECTION ボタンの 1～5 を押して操作するリモートカメラを選択する
プリセットメモリーに登録したカメラアングルに向けてリモートカメラを選択します。


2 PAGE ボタンを押した後に PRESET MEMORY/MENU ボタンを押して、登録されているプリセットメモリーの「ページ番号」を指定する

ここでは、登録されているプリセットメモリーの「ページ番号」を指定します。

- プリセット番号、ページ番号、ページ内番号の関係は、<プリセット番号と登録ページ>を参照してください。

3 PRESET MEMORY/MENU ボタンを押して「ページ内番号」を指定する

「ページ内番号」が指定されると同時に、プリセットメモリーが実行されます。

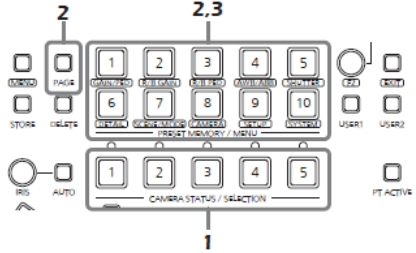

- プリセットメモリーを実行すると、LCD パネルの右上側にプリセット番号を表示します。

PRESET
PAGE:1 (1-10)

本機やリモートカメラの電源を切ったとき、またカメラグループを切り替えたときは、プリセット番号の表示が消えます。

- プリセットメモリーを実行すると、AW-HE50 の場合は、該当の PRESET MEMORY/MENU ボタンが一度消灯し、再度点灯します。
シリアル接続されている他のリモートカメラの場合は、該当の PRESET MEMORY/MENU ボタンが点灯します。

■プリセットメモリーの削除

ご注意
この機能は、AW-PH400 には無効です。

1 CAMERA STATUS/SELECTION ボタンの 1～5 を押して操作するリモートカメラを選択する
プリセットメモリーを削除するリモートカメラを選択します。

2 DELETE ボタンを押す

3 PAGE ボタンを押した後に PRESET MEMORY/MENU ボタンを押して削除するプリセットメモリーの「ページ番号」を指定する

ここでは、削除するプリセットメモリーの「ページ番号」を指定します。

- プリセット番号、ページ番号、ページ内番号の関係は、<プリセット番号と登録ページ>を参照してください。

4 PRESET MEMORY/MENU ボタンを長押しして「ページ内番号」を指定する

「ページ内番号」が指定されると同時に、プリセットメモリーが削除されます。

ご注意
「ページ内番号」を指定するときは、PRESET MEMORY/MENU ボタンを長押ししてください。

